


## SBD6000, SBD6010, SBD6020, SBD6030, SBD6040, SBD6050

Instructions for use English Bedienungsanleitung Deutsch Instructions d'utilisation Français Instrucciones de uso Español Gebruiksaanwijzing Nederlands Istruzioni per l'uso Italiano Instruções de utilização Português Инструкции по применению Русский Instrukcia użytkowania Polski Användarinstruktioner Svenska

Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Návod k použití Čeština Használati utasítás Magyar 使用說明 中文 사용 설명서 한글판 使用说明 中文 使用説明 日本語



Paraan ng pag-gamit Tagalog Cara Pemakaian Indonesian

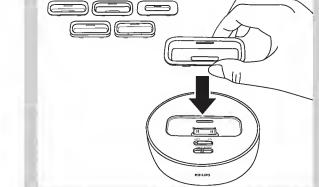

Additional information and on-line help is available at our website:

# www.philips.com/welcome


Data subject to change without notice.

0

0

## Natice far USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

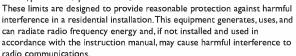

FC

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Natice for Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. The set complies with the FCC-Rules, Part IS and with 21 CFR 1040.10. Operation is subject to the following two conditions:

- I This device may not cause harmful interference, and
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Avis paur les États-Unis

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites définies dans l'article

15 du règlement FCC pour un équipement numérique de classe B. Ces limites ont été déterminées de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation collective.

FC

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des énergies de fréquence radio, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au guide d'utilisateur, perturber les communications radio.

Attention : aucune guarantie n'assure l'absence de toute interférence da ns une installation privée. Si cet équipement s'avère perturber la bonne réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut facilement être vérifié en allumant puis éteignant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer d'éliminer ces interférences à l'aide des conseils suivants :

- déplacer l'antenne de réception.
- augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur,
- brancher l'équipement à une prise placée sur une autre ligne électrique que celle utilisée pour le récepteur.
- demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio/télévision expérimenté

## Avis paur le Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du

Il est conforme à la règlementation FCC, article 1S, et à la norme 21 CFR 1040.10. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- I Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible.
- 2 Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.



CAUTION: TO REOUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, OO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL





nción: Para reducir el riesgo de choque elécrico, no quite la tapa (o el panel posterior), interior no hay piezas que el usuario pueda reparar Para servicio dirijase a personel calificado.

## **ENGLISH**



Before placing your iPod player onto the speaker dock you need to install the dock insert corresponding to the particular iPod model into the speaker dock.

Whenever you place your iPod player onto the speaker dock it will recharge when the POWER button is in the ON position. Do not use rechargeable batteries.

Design and specifications are subject to change without notice. Some Audio formats do not support Dynamic Bass Boost

## Problem solving: www.philips.com/welcome

- If a fault occurs, please check the points listed below:
- · Check all cables to ensure they are connected correctly Check if the batteries are fully charged and are in place correctly
- Check if the iPod player is inserted correctly; undock the player. check for any obstruction on the connectors and dock again.

If you are unable to remedy a problem following these hints, contact online help (www.philips.com/welcome) or consult your dealer. Never try to open the set yourself as this will void the

## **DEUTSCH**



Bevor Sie Ihren iPod-Player in das Lautsprecherdock setzen, müssen Sie den Dockeinschub dem jeweiligen iPod-Modell entsprechend am Lautsprecherdock installieren.

Wenn Sie Ihren iPod-Player in das Lautsprecherdock setzen, lädt er sich auf, wenn die Netztaste POWER auf der ON-Position (eingeschaltet) ist.

Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien.

Optische und technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Einige Audioformate unterstützen nicht die dynamische Bassanhebung.

## Störungsbehebung: www.philips.com/welcome

Beim Auftreten einer Störung prüfen Sie bitte die im Folgenden angeführten Punkte:

- Prüfen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- · Prüfen Sie, ob die Batterien vollständig aufgeladen und richtig
- Prüfen Sie, ob der iPod-Player richtig eingesetzt ist; nehmen Sie den Player ab, prüfen Sie, ob die Anschlüsse frei von Hindernissen sind, und docken Sie ihn wieder an.

Wenn Sie trotz Befolgung dieser Hinweise das Problem nicht beheben können, konsultieren Sie bitte die Online-Hilfe (www.philips.com/welcome) oder wenden Sie sich an Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, das Set eigenmächtig zu öffnen, da dann der Garantieanspruch erlischt!

## **FRANÇAIS**



Avant de poser votre iPod sur la station d'écoute, installez l'adaptateur de station approprié à votre modèle d'iPod.

Chaque fois que vous posez votre iPod sur la station d'écoute et basculez le bouton POWER (Marche/Arrêt) sur la position ON (Marche): votre iPod se charge.

N'utilisez pas des batteries rechargeables.

Le design et les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable.

Le système d'amélioration des basses (DBB) ne prend pas en charge tous les formats audio

## Résolution des problèmes: www.philips.com/welcome

Si une erreur se produit, vérifiez les points suivants : · Vérifiez les connexions de tous les câbles.

- · Vérifiez le niveau de charge des batteries et leurs connexions.
- Vérifiez que l'iPod est correctement posé sur son adaptateur; retirez-le de l'adaptateur de station, enlevez les débris et poussières susceptibles de gêner le bon contact et remettez en place l'iPod sur l'adaptateur.

Si aucun des conseils précédents ne suffit pour résoudre votre problème, soumettez-le à notre service d'assistance en ligne (www.philips.com/welcome) ou parlez-en avec votre revendeur. N'essayez jamais d'ouvrir vous-même l'appareil, vous perdriez taut drait à natre garantie!

## **ESPAÑOL**



Antes de colocar tu iPod en la base dock con altavoces, debes instalar el adaptador correspondiente a tu modelo de iPod en la base dock

Al colocar tu iPod en la base dock con altavoces, se recargará siempre que el botón POWER esté en la posición ON No utilizar pilas recargables

El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso Algunos formatos Audio no son compatibles con el sistema Dynamic Bass Boost

## Solución de problemas: www.philips.com/welcome

Si se produce algún fallo, consulta la siguiente lista:

- · Comprobar que todos los cables están correctamente conectados
- Comprobar que las pilas están totalmente cargadas y correctamente instaladas
- Comprobar que el iPod está correctamente colocado; retira el reproductor iPod y comprueba que no existe ninguna obstrucción entre los conectores y vuelve a colocarlo en la base.
- Si no consigues solucionar el problema siguiendo estos consejos, ponte en contacto con el servicio de ayuda online (www.philips.com/welcome) o consulta a tu distribuidor. ¡No intentes abrir el aparata parque la garantía quedaría anulada!

## **NEDERLANDS**



Voordat u uw iPod-speler op het speakerdock neerzet moet u, overeenkomstig het specifieke model van iPod, het dock-inzetstuk in het speakerdock installeren.

Telkens wanneer u uw iPod-speler op het speakerdock neerzet wordt hij, nadat de toets POWER naar de stand ON (aan) is geschakeld, opnieuw opgeladen.

Gebruik geen herlaadbare batterijen.

basversterking niet.

Het uiteindelijke ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd zijn. Sommige audioformats ondersteunen de dynamische

## Oplossen van problemen: www.philips.com/welcome

(Z) (X)

Gelieve in geval van problemen de onderstaande punten te controleren:

- · Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten.
- Controleer of de batterijen volledig opgeladen en correct ingezet
- Controleer of de iPod-speler correct is ingezet, neem de speler uit het dock, controleer of er obstructies op de contactpunten zijn en zet hem terug in het dock.

Wanneer het probleem met deze tips niet kan worden verholpen kunt u surfen naar onze on-line hulpservice (www.philips.com/welcome) of uw verdeler contacteren. Probeer het apparaat nooit zelf open te maken omdat dit de garantie teniet doet!

Prima di collocare il lettore iPod sullo speaker-dock, è necessario installare l'inserto adatto al particolare modello di iPod nello speaker-dock

Una volta collocato sullo speaker-dock, il lettore iPod si ricaricherá se il pulsante POWER (alimentazione) è impostato sulla posizione ON (acceso).

Non utilizzare batterie ricaricabili

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso Alcuni formati Audio non supportano la funzione Dynamic Bass Boost (potenziamento dei bassi)

## Risoluzione dei problemi: www.philips.com/welcome

In caso di guasto, verificare i punti di seguito elencati:

- · Controllare tutti i cavi per assicurarsi che siano collegati correttamente
- Controllare che le batterie siano completamente cariche e installate correttamente
- Controllare che il lettore iPod sia inserito correttamente: estrarre il lettore, verificare che non vi siano ostruzioni sui connettori e ricollocarlo sullo speaker-dock

Se non si é in grado di risolvere un problema seguendo questi suggerimenti, contattare l'assistenza online (www.philips.com/welcome) o consultare il proprio rivenditore. Nan pravare mai ad aprire il dispasitiva da sali paiché questa patrebbe invalidare la garanzia!





Antes de colocar o seu leitor iPod no suporte dos altifalantes você necessita de instalar o adaptador da base correspondente ao modelo de iPod em particular

Sempre que colocar o seu leitor iPod na base dos altifalantes este serà carregado quando o botão POWER (Alimentação) se encontrar na posição ON (Ligado)

Não utilize baterias recarregáveis

O design e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio Alguns formatos de Áudio não suportam o Dynamic Bass Boost (DBB)

## Solução de Problemas: www.philips.com/welcome

- Se ocorrer uma falha, por favor verifique os pontos abaixo indicados: · Verifique todos os cabos para se assegurar de que estão ligados
- Verifique se as baterias se encontram completamente carregadas e estão colocadas correctamente
- Verifique se o leitor iPod está inserido correctamente; retire o leitor da base, verifique se existe alguma obstrução nos conectores e coloque-o de volta

Se não tiver condições de solucionar um problema depois de ter seguido estas dicas, contacte a ajuda online (www.philips.com/welcome) ou consulte o seu representante. Nunco tente você mesmo abrir a aparelha dada que issa anulará a garantia!

## РҮССКИЙ



Прежде чем помещать iPod на док-станцию динамиков, нужно установить вставную секцию док-станции, соответствующую конкретной модели iPod, в док-станцию динамиков

Каждый раз при установке iPod на док-станцию динамиков плеер будет заяжаться, если кнопка POWER (сеть) находится в положении

Не используйте перезаяжаемые батареи

Исполнение и технические характеристики могут имзеняться без предварительного уведомления

Некоторые форматы аудио не поддерживают функцию Dynamic Bass Boost (динамический подъем в области низких частот)

## Устранение неполадок: www.philips.com/welcome

При выходе устройства из строя выполните следующие проверки:

- Проверьте правильность подключения всех кабелей
- Проверьте уровень заряда и размещение аккумуляторов
- Проверьте правильность установки iPod; извлеките плеер из док-станции, проверьте клеммы на наличие засора и снова установите плеер в док-станцию.

Если проблему не удалось устранить после этих действий, свяжитесь с он-лайновой справочной службой

(www.philips.com/welcome) или обратитесь к местному дилеру. Запрещается сомастаятельна разибрать устрайства, так как это является причиной откозо в горонтийном обслуживонии!

## **POLSKI**



Przed umieszczeniem odtwarzacza iPod w stacji dokującej z głośnikami należy zainstalować w stacji dokującej wkładkę odpowiadającą danemu modelowi iPod.

Po włożeniu odtwarzacza iPod do stacji dokującej, jego akumulator będzie ładowany, jeżeli przycisk POWER (ZASILANIE) jest w położeniu ON (WŁĄCZONY).

Nie używać akumulatorków do ładowania

Wzornictwo i charakterystyki mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Niektóre formaty audio nie obsługują funkcji Dynamic Bass Boost.

## Rozwiązywanie problemów : www.philips.com/welcome

W przypadku wystąpienia usterki prosimy wykonać poniższe sprawdzenia:

- · sprawdzić wszystkie przewody w celu upewnienia się, że są podłączone prawidłowo:
- sprawdzić, czy akumulatory są całkowicie naładowane i są odpowiedni włożone:
- sprawdzić, czy odtwarzacz iPod jest włożony prawidłowo; wyjąć odtwarzacz ze stacji i sprawdzić, czy nie ma przeszkód w połączeniu a następnie ponownie włożyć do stacji dokującej.

Jeżeli po wykonani tych czynności usterka występuje dalej, prosimy o kontakt z biurem pomocy online (www.philips.com/welcome) lub konsultację ze sprzedawcą. Nigdy nie prábawać samadzielnie otworzyć zestowu, poniewoż spowoduje to utrotę gworoncji!

# **SVENSKA**



Innan du placerar din iPod spelare på högtalardockningsstationen måste du installera dockningsstationen så att den överensstämmer med den särskilda iPod modell som passar din högtalardockningsstation

När du placerar din iPod spelare på din högtalardockningsstation kommer den att laddas när PÅ/AV knappen är i PÅ läge Använd inte uppladdningsbara batterier

Design och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning En del ljudformat (audioformat) stödjer inte Dynamic Bass Boost

#### Problemlősning: www.philips.com/welcome

Om ett fel uppstår, kontrollera följande punkter listade nedan:

- · Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna
- Kontrollera att batterierna är helt laddade och är korrekt isatta
- Kontrollera att iPod spelaren är korrekt isatt; lossa spelaren från dockningsstationen och kontrollera att inget hinder föreligger anslutningarna och dockningsstationen igen.

Om du inte kan avhjälpa felet genom att följa de här tipsen, kontakta hjälp på webben (www.philips.com/welcome) eller rådfråga din återförsäljare. Gär aldrig försäk att äppna enheten själv eftersam det skulle innebära att din garanti inte färblir

## Ελληνικά



Προτού τοποθετήσετε τη συσκευή σνοπσραγωγής iPod επόνω στο στσθμό σύνδεσης μενσφώνων χρειόζετσι να εγκαταστήσετε την υποδοχή σύνδεσης του στσθμού που σντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μοντέλο iPod μέσσ στο στσθμό σύνδεσης μεγσφώνων.

Όποτε τοποθετείτε τη συσκευή σνοπορογωγής iPod επόνω στο στοθμό σύνδεσης μεγσφώνων, θσ επσνσφορτίζετσι ότσν το κουμπί POWER είνσι στη θέση ΟΝ.

Μη χρησιμοποιείτε επονσφορτιζόμενες μποτσρίες

Η σχεδίσση κσι οι προδισγρσφές ενδέχετσι νσ υποστούν σλλογές χωρίς σχετική προειδοποίηση.

Κόποισ σκουστικό μορφότυπο δεν υποστηρίζουν Dynamic Bass Boost (δυνσμική ενίσχυση μπόσων).

## Επίλυση προβλημάτων: www.philips.com/welcome

Αν προκύψει σφάλμσ, φροντίστε να ελέγξετε τα σημαία που παρατίθενται πσρσκότω:

- Ελέγξτε όλο το κολώδιο γιο νο εξοσφολίσετε ότι είνοι σωστό συνδεδεμένο. Ελέγξτε σν οι μπστσρίες είνσι πλήρως φορτισμένες κσι τοποθετημένες σωστό στη θέση τους.
- Ελέγξτε σν η συσκευή σνσπσρογωγής iPod είνσι τοποθετημένη σωστό. Αποσυνδέστε τη συσκευή σπό το στσθμό, ελέγξτε μήπως υπόρχει κόποιο εμπόδιο στους συνδέσμους κσι συνδέστε την ξσνά.

Αν δεν μπορείτε νσ σντιμετωπίσετε το πρόβλημο σκολουθώντος τις υποδείξεις συτές, σνστρέξτε στη δισδικτυσκή βοήθεισ (www.philips.com/welcome) ή συμβουλευτείτε τον έμπορο σπό τον οποίο σγορόσστε τη συσκευή. Ποτέ μην επιχειρήσετε να σνοίξετε τη συσκευή μόνος σας γιατί κότι τέτοιο θσ κστσστήσει την εγγύηση άκυρη!

# ČEŠTINA



Před umístěním Vašeho iPod přehrávače do reproduktorové stanice je třeba stanici nainstalovat vložením příslušného iPod modelu do reproduktorové stanice

lakmile umístíte Váš iPod přehrávač do reproduktorové stanice. bude se nabíjet, pokud bude tlačítko POWER (NAPÁJENÍ) v poloze ON (ZAPNUTO)

Nepoužíveite dobíjitelné baterie

Tvar a specifikace podléhají změně bez upozornění. Některé hudební formáty nepodporují Dynamic Bass Boost (dynamické zvýraznění hloubek)

### Odstraňování problémů: www.phílips.com/welcome

Pokud se vyskytne porucha, projděte si níže uvedené body: Překontrolujte všechny kabely, abyste se ujistili, že jsou řádně

- Překontroluite, zda je baterie plně nabita a zda je umístěna
- · Zkontrolujte, zda je váš iPod přehrávač správně vložen; vyndejte přehrávač, zkontrolujte, zda nejsou konektory znečištěny a vložte zpět.

Pokud nejste schopni problém odstranit pomocí následujících tipů, obraťte se na stálou linku pomoci (www.philips.com/welcome) nebo se ptejte Vašeho obchodníka. Níkdy se sestavu nepokaušejte atevřít samí, neboť můžete ztratít záruku!

# MAGYAR



Mielőtt iPod lejátszóját ráhelyezné a hangszórós dokkoló egységre, be kell szerelnie az adott iPod modellhez megfelelő dokkoló betétet a hangszóróba.

Amikor ráhelyezi az iPod lejátszóját a hangszórós dokkoló egységre, az úiratölti a készüléket, amennyiben a POWER gomb ON állásban van Ne alkalmazzon újratölthető elemeket

Fenntartjuk a formaterv és műszaki paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát

Egyes Audio formátumok nem támogatiák a Dynamic Bass Boost

## Probléma megoldás: www.philips.com/welcome

Amennyiben bármilyen hiba következne be, kérjük először ellenőrizze a pontokat alább:

- Ellenőrizzen minden kábelt, hogy azok megfelelően illeszkednek-e Ellenörizze, hogy az elemek teljesen fel vannak-e töltve, és megfelelően vannak-e behelyezve.
- Ellenörizze, hogy az iPod lejátszó megfelelően van-e behelyezve; vegye ki a dokkból a lejátszót, ellenőrizze, hogy nincs-e valami a dokkban, ami blokkolhatja a készülék érintkezését a dokkal, majd csatlakoztassa újra. Amennyiben a fenti utasítások végrehajtása ellenére sem tudja megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba az online súgóval (www.philips.com/welcome) vagy keresse fel viszonteladóját. Saho ne prábóljo o készüléket egyedül kinyitni, mivel ez o goroncio érvényességének elvesztését vonhotjo mago után!

# 中文



在把 iPod 播放機插進揚聲器底座前,你需要先依照特定的 iPod 型號,把底座插入器安裝至揚聲器底座中。

當 iPod 播放機插進揚聲器底座後,如電源按鈕在開 (ON) 的 位置,它將會自動充電。

切勿使用充電電池。

產品設計及規格如有改動,將不另行通知。

某些音頻格式並不支援重低音增強功能 (DDB)。

## 問題解答: www.philips.com/welcome

如操作出現問題,請檢查以下事項:

- 檢查所有電纜線路確保已經正確接駁。
- · 檢查電池是否已完全充電及安裝正確。

· 檢查 iPod 播放機是否已經正確插入機座; 把播放機從底座 拿出,並檢查連接器及底座之間是否有物件堵塞。

如根據以上指示後仍未能解決操作問題,請聯絡網上支援服務 (www.philips.com/welcome) 或聯絡你的零售商。 切勿嘗試自行 拆開本產品,以免令保養失效。

# 하글판



iPod 플레이어를 스피커 거치대에 올려놓기 전에 특정 iPod 모델에 해당하는 거치대 인서트를 스피커 거치대에 설치해야 합니다. 전원 버튼이 ON(켜짐) 위치에 있으면 iPod 플레이어를 스피커 거치대에 올려놓을 때마다 충전된니다

통보 없이 디자인과 사양이 변경될 수 있습니다. 어떤 오디오 포멧은 DBB (Dynamic Bass Boost) 기능을 지원하지

#### 문제 해결: www.philips.com/welcome

• 모든 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 점검하십시오.

- 배터리가 완전히 충전되었는지, 배터리가 올바른 위치에 있는지 점검하십시오.
- iPod 플레이어가 올바르게 삽입되었는지 점검하며 플레이어를 거치대에서 분리하고 커넥터에 장애물이 있는지 점검한 다음 다시 거치대에 올려놓으십시오.

(www.philips.com/weclome)나 가까운 대리점에 문의하십시오. 직접 오픈하지 마십시오.

## 中文



在将 iPod 播放机放入扬声器基座之前, 您需要将与特定 iPod 型号相对应的基座插件插入扬声器基座。

一旦您将 iPod 播放机放入扬声器基座, 它就开始充电, 此时 POWER (电源) 按钮就会在 ON (开) 的位置。

设计和规格如有变更,恕不另行通知

不要使用可充电电池

有些音频格式不支持动态低音增强 (DBB) 功能

## 解决问题: www.philips.com/welcome

- 如果出现故障, 请检查以下要点 · 检查所有缆线, 确保连接正确
- 检查电池是否已经电量充满,并且放置正确
- 检查 iPod 播放机是否正确插入;将播放机拔下,再次检查 连接头和基座之间有无障碍物。

如果按照这些提示您不能处理问题, 请联系在线帮助 (www.philips.com/welcome),或者咨询您当地的经销商。 干万不要尝试自行打开本装置,因为这样会使保修无效!

## Tagalog

připojeny



Bago ilagay ang inyong iPod sa patungang speaker, kailangan ninyo munang iinstila ang pagsasaksakan sa patungan na ayon sa partikular na tatak o modelo ng iPod I sa patungang speaker,

Tuwing ilalagay ninyo ang inyong iPod sa patungang speaker, ito ay nagkakarga kapag ang buton ng "Power" ay napwesto sa bukas o "On" Huwag gagamit ng mga de-kargang baterya

Ang disenyo at mga spesipikasyon at detalye ay maaring mapalitan ng hindi nag-aabiso

### Ang mga ibang pormat ng para sa pakikinig ay hindi kaya ng Pampalakas ng Tunog ng Bass

Paglutas ng problema: www.philips.com/welcome

Kapag nagkakamali, paki-tingnan ang mga puntos na nakasulat sa ibaba Tingnan ang lahat ng kuryente at kable upang makasigurong tama ang

- Tsekin kung puno ang karga ng mga baterya at nasa tamang lugar.
- Tsekin kung tama ang pagkakasaksak ng iPod; alisin sa patungan, tsekin uli kung mayroong nakaharang sa mga pangkonekta at patungan. Kung hindi ninyo magawang remedyuhan ang problema ng mga

sumusunod na mungkahi, kontakin ang taga-tulong na nasa internet (www.philips.com/welcome) o kaya ay kumunsulta sa inyong binilhan. Huwag na huwag subukang buksan ang ang inyang iPad dahil mowowolong-soysoy ong gorontiyo.

## INDONESIAN

tanpa pemberitahuan



Sebelum memasang iPod player Anda pada dok pengeras suara, Anda perlu menginstal dok insert corresponding pada model iPod tertentu pada dok pengeras suara.

akan dilakukan pengisian baterai ketika tombol POWER sedang dalam posisi ON Jangan menggunakan baterai yang dapat diisi ulang Desain dan spesifikasi adalah kunci utama untuk dapat merubah


Ketika Anda menempatkan iPod player pada dok pengeras suara.

## Beberapa format Audio tidak mendukung Dynamic Bass Boost Pemecahan masalah: www.philips.com/welcome

Jika terjadi kesalahan, silakan periksa hal-hal di bawah ini :

- Periksalah apakah semua kabel telah tersambung dengan benar Periksalah apabila baterai telah terisi penuh dan berada pada posisi yang benar
- · Periksalah apakah iPod player telah terpasang dengan benar ; buka dok player dan periksalah bilamana terjadi gangguan, kemudian pasang dok kembali

lika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan mengikuti petunjuk ini, silakan hubungi pertolongan online (www.philips.com/welcome) atau konsultasikan dengan penjual Anda. Ìangan pernoh mencaba membuka perongkat, karena ini okan membatalkan garansi!

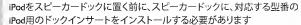

電源ボタンがオンの位置になっている際に、iPodをスピーカードックに置 くと、iPodは常に充電状態になります

充電池は使わないで下さい

一部のオーディオ形式はダイナミック・バス・ブーストに対応していません

## トラブルシューティング: www.philips.com/welcome

問題が発生した際には、以下の点をチェックして下さい

- ・全てのケーブルが正しく接続されているかをチェックして下さい
- チェックして下さい
- iPodが正しく接続されているかをチェックして下さい。iPodをドッ クから外し、コネクタとドックの間に障害物がないかを確認してか ら、再びドックの上に置いて下さい

プ(www.philips.com/welcome)をご覧になるか、お買い上げの販売店にご 相談下さい保証が無効になりますので、ドックをご自分で開くことは絶対にし ないで下さい!




충전용 배터리를 사용하지 마십시오.

제품에 문제가 발생한 경우 아래 사항을 점검하시기 바랍니다.

아래 도움말로 문제를 해결할 수 없는 경우에는 온라인 지원센터 사용자가 제품 세트를 직접 오픈하면 보증이 무효화되므로 절대로

## 日本語



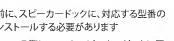

設計や仕様は予告なしに変更されることがあります

- 電池が完全に充電されており、正しい方向で挿入されているかを

上記のヒントに従っても問題を解決できない場合には、オンラインヘル













